



PRÉSENTOIR CHAUFFANT POUR BUFFET CHAUD

Numéro de Modèle: 169095

UPC: 681131690959

Service Clientèle

1 877 207 0923 (Etats-Unis)

1 877 556 0973 (Canada)



Merci pour votre achat de cet appareil GE.

Conformément à nos convictions et engagements en matière de protection de l'environnement, nous vous encourageons à recycler les matériaux d'emballage et à faire don de cet appareil lorsque vous ne l'utilisez plus.

Pour en savoir plus sur nos initiatives en matière de protection de l'environnement, visitez notre site

Internet:

<http://ge.ecomagination.com>

IMPORTANTES MESURES DE SECURITE

Lorsque vous utilisez tout appareil électrique, certaines précautions d'emploi doivent être observées, notamment:

- Lisez attentivement toutes les instructions et mises en garde.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. L'emploi de maniques ou de gants isolants est fortement recommandé.
- Pour éviter les risques de chocs électriques, ne plongez pas la base, le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Cet appareil ne doit être utilisé par ou à proximité de jeunes enfants que sous la surveillance étroite d'un adulte.
- Eteignez l'appareil et débranchez-le de sa source d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas cet appareil si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e), si l'appareil ne semble pas fonctionner normalement ou s'il est endommagé de quelque manière que ce soit. Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Appelez gratuitement notre service clientèle pour toute inspection, révision ou réparation.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant est fortement déconseillée. Risques de blessures!
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre de votre plan de travail ou entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne placez pas cet appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chaud.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il contient de l'huile chaude ou des aliments/liquides chauds.
- Pour débrancher l'appareil, faites tourner le bouton du thermostat en position "arrêt" et débranchez le cordon d'alimentation en tirant sur la prise et non pas sur le cordon.
- N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles décrites dans ce manuel d'utilisation.
- Ne nettoyez pas les surfaces métalliques de cet appareil avec des tampons à récurer. Des fragments peuvent se détacher des tampons et entrer en contact avec les parties électriques de l'appareil. Risques d'incendie et de chocs électriques!
- Ne posez pas de plats en plastique sur la base chauffante de cet appareil et ne recouvrez pas les poêlons de film alimentaire.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Cet appareil est destiné à un **USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT**.

N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL SI LE CORDON D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ OU SI L'APPAREIL FONCTIONNE DE FAÇON INTERMITTENTE OU NE SEMBLE PAS FONCTIONNER DE FAÇON OPTIMALE.

RALLONGES

Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation court (amovible) de façon à limiter les risques d'enchevêtrement et à éviter qu'il ne fasse trébucher toute personne par inadvertance. Une rallonge peut être utilisée à condition que vous preniez certaines précautions. Si vous avez besoin d'un cordon plus long:

1. La tension de la rallonge doit être équivalente ou supérieure à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
2. Ne laissez pas la rallonge pendre de votre plan de travail. Acheminez-la de façon à ce qu'elle ne risque pas d'être piétinée ou écrasée et de façon à éviter qu'elle ne fasse trébucher toute personne par inadvertance.


MISE À LA TERRE

Cet appareil doit impérativement être mis à la terre.

ATTENTION: Pour garantir une protection continue contre les risques de chocs électriques, branchez l'appareil sur une prise de courant murale avec mise à la terre.


MISE À LA TERRE – ÉTATS-UNIS UNIQUEMENT

Cet appareil est muni d'une prise polarisée à trois broches, comme indiqué à la Figure A. Utilisez un adaptateur du type présenté à la Figure B pour brancher une prise à 3 broches sur un socle mural à 2 trous. Le connecteur (languette) de mise à la terre qui dépasse de l'adaptateur, doit être connecté à la terre à l'aide d'une vis métallique, comme indiqué à la Figure C.

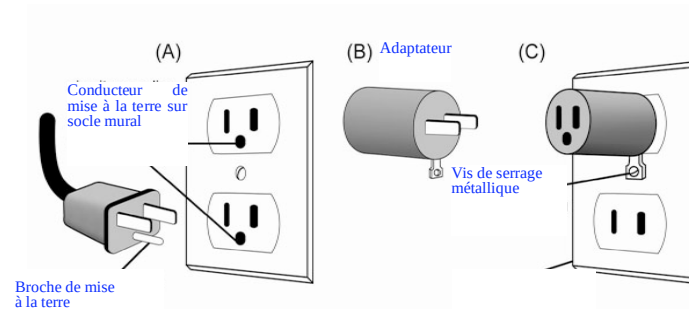

La base chauffante de cet appareil a été conçue pour durer, sous réserve toutefois que vous en preniez soin. Les poêlons en acier inoxydable de qualité supérieure vous permettront de garder vos plats bien au chaud et de les présenter de façon attrayante pour votre plus grand plaisir et celui de vos invités! Pour de meilleurs résultats, utilisez des ustensiles de cuisine en nylon, bois ou plastique pour éviter de rayer la surface métallique des poêlons. Vous pouvez utiliser des ustensiles métalliques mais avec précaution. Toutefois, l'usage d'ustensiles métalliques pour couper les aliments dans les poêlons est à éviter.

NOMENCLATURE DES PIECES

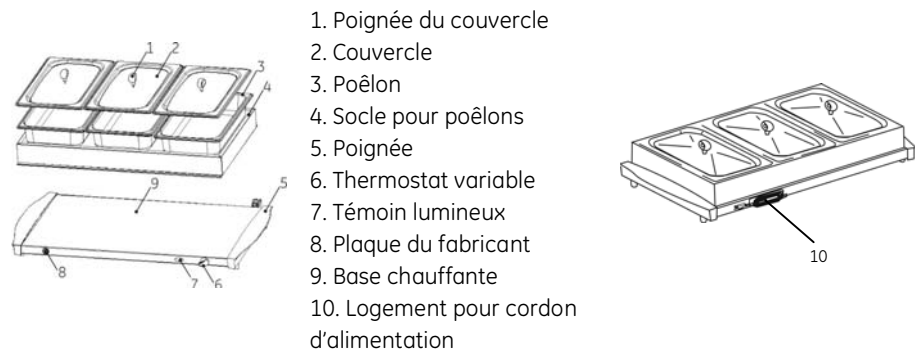

CARACTÉRISTIQUES

- Poignées isolantes & pieds anti-dérapants.
- 3 poêlons individuels amovibles en acier inoxydable.
- Module 2-in-1 pour présenter et garder vos plats bien au chaud.
- Réglage de la température par thermostat variable.

SPECIFICATIONS

No. de Modèle	Tension	Puissance	Capacité	Dimensions	Poids
169095	120V	300W	3,4*3 litres	638 X 395 X 115mm 25,10 X 15,55 X 4,53 pouces	5kgs

MODE DE FONCTIONNEMENT

Avant toute première utilisation, lisez attentivement ce manuel d'utilisation afin de vous familiariser avec les différentes fonctions de votre présentoir chauffant. N'utilisez pas de tampons à récurer ou de détergents abrasifs pour nettoyer les parties amovibles. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un torchon propre et sec. Pour éviter les risques de chocs électriques, ne plongez pas la base, le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou dans tout autre liquide. Tenez la base chauffante à l'abri des éclaboussures.

Pour de meilleurs résultats, utilisez des ustensiles de cuisine en nylon, bois ou plastique pour éviter de rayer la surface métallique des poêlons. Vous pouvez utiliser des ustensiles métalliques mais avec précaution. Toutefois, l'usage d'ustensiles métalliques pour couper les aliments dans les poêlons est à éviter.

Avant toute première utilisation

Faites chauffer le présentoir à vide, sans le socle et sans les poêlons, pendant environ 10 minutes à température maximale afin de bien sceller le revêtement. De la fumée peut se dégager de la base. Ceci est parfaitement normal.

Instructions de Fonctionnement

1. La base chauffante est équipée d'un thermostat variable permettant de régler la température de 50°C à 90°C et ainsi de garder vos plats bien au chaud jusqu'au moment de servir. Pour une performance optimale, réglez le thermostat variable sur la température maximale pour atteindre rapidement la température souhaitée, puis ajustez le thermostat une fois que la température souhaitée est atteinte.
2. Le thermostat doit être en position ARRÊT avant toute utilisation. Les témoins lumineux bleu et vert s'illuminent lorsque vous branchez l'appareil sur le secteur. Le témoin lumineux bleu (indicateur d'alimentation) reste allumé tant que l'appareil est branché sur le secteur. Le témoin lumineux vert (indicateur de température) s'illumine lorsque la température souhaitée est atteinte et s'éteint lorsque l'appareil chauffe.
3. Vous pouvez utiliser l'appareil entièrement assemblé, avec les poêlons, ou utiliser la base chauffante seule en tant que chauffe-plat.
4. Si vous utilisez les poêlons, placez le socle sur la base chauffante avant de poser les poêlons.
5. Ce présentoir chauffant n'est pas un appareil de cuisson. Sa seule et unique fonction est de garder les aliments au chaud. Les aliments placés sur la base chauffante ou dans les poêlons doivent être déjà cuits et encore chauds. Pour retenir la chaleur et l'humidité dans vos aliments, gardez les couvercles fermés lorsque vous ne servez pas.

6. Les aliments secs ou sans jus de cuisson doivent être gardés au chaud à la température la plus basse et remués fréquemment pour éviter qu'ils ne se dessèchent trop rapidement.

Suggestions d'Utilisation

1. La base chauffante est idéale pour garder vos plats sortant du four bien au chaud jusqu'au moment de servir.
2. Gardez vos entrées chaudes bien au chaud jusqu'au moment de servir, le temps que vous prépariez les autres plats au menu!

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ATTENTION: Débranchez toujours l'appareil du secteur avant de le nettoyer. Pour éviter les risques de chocs électriques, ne plongez pas la base, le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou dans tout autre liquide.

Vérifiez toujours que le cordon d'alimentation de l'appareil est débranché.

1. Lavez les poêlons et les couvercles à l'eau chaude savonneuse après chaque utilisation.
2. Essuyez les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon doux légèrement humide pour enlever les taches éventuelles.
3. Essuyez délicatement la base chauffante avec un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez jamais de détergents abrasifs, au risque de rayer les surfaces métalliques de l'appareil.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez une réclamation sous cette garantie, veuillez appeler notre numéro du service à la clientèle.

Pour un service plus rapide, veuillez avoir le numéro de modèle et le nom du produit à portée de la main pour que la téléphoniste puisse vous aider. Ce numéro se trouve au bas de votre appareil et sur la page avant de ce manuel.

MODÈLE : _____ **TYPE :** _____

Numéro du service à la clientèle 1-877-207-0923 (É.-U.) ou 1-877-556-0973 (Canada)

Conservez ces numéros à titre de référence !

Pour plus d'information, veuillez nous visiter à www.gehousewares.com

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Qu'est-ce que votre garantie couvre?

- Tout défaut de matériau et de main d'œuvre.

Pendant combien de temps après l'achat original ?

- Deux ans

Que ferons-nous?

- Vous fournir un nouvel appareil !
- Pour les articles encore sous garantie, mais qui ne sont plus disponibles, WAL-MART se réserve le droit de remplacer le produit par un autre produit GE semblable de valeur égale ou supérieure.

Comment faites-vous une réclamation sous garantie ?

- Conservez votre reçu.
- Emballez bien votre appareil. Nous recommandons d'utiliser le carton et les matériaux d'emballage originaux.
- Retournez le produit à votre magasin WAL-MART le plus près ou appelez le service à la clientèle au 1-877-207-0923 (É.-U.) ou 1-877-556-0973 (Canada)

Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?

- Les pièces sujettes à l'usure, y compris, mais sans s'y limiter, les pièces de verre, les bocaux de verre, le couteau/tamis, les lames, les joints étanches, les joints statiques, les embrayages, les balais du moteur, et/ou les agitateurs, etc.
- L'utilisation commerciale ou toute autre utilisation qui ne se trouve pas dans le mode d'emploi imprimé.

- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, de l'abus ou de la négligence, y compris ne pas nettoyer le produit régulièrement selon les instructions du fabricant.

Quelle est le lien entre cette garantie et la loi des états/provinces ?

- Cette garantie vous donne des droits légaux précis, et vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.
- Cette garantie remplace toutes les autres garanties ou conditions, expresses ou implicites, écrites ou orales, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties statutaires ou condition de commercialisation ou d'adaptation à un usage particulier.
- WAL-MART, GE et le fabricant du produit déclinent expressément toute responsabilité pour les dommages consécutifs, indirects ou spéciaux ou les pertes causés par l'utilisation de cet appareil. Toute responsabilité se limite expressément à un montant égal au prix d'achat payé que la réclamation, peu importe sa raison, s'appuie sur un contrat, une indemnité, une garantie, un délit (y compris la négligence), une responsabilité stricte ou autre. Certains états ou provinces n'acceptent pas d'exclusion ou de limite pour les pertes indirectes ou consécutives, donc il se peut que la renonciation en question ne s'applique pas dans votre cas.

Que faire si vous avez un problème avec ce produit en l'utilisant à l'extérieur du pays d'achat?

- La garantie n'est valide que dans le pays d'achat et vous devez suivre la procédure de réclamation sous garantie tel qu'indiqué.



est une marque de commerce de la société General Electric Company et est utilisé sous licence par WAL-MART Stores Inc., Bentonville, AR 72716

Commercialisé au Canada par :

Wal-Mart Canada Corp.

1940 Argentia Road, Mississauga, Ontario L5N 1P9